




GESCHIKT VOOR STANDAARD
MAAT BEDBODEM

BENODIGDHEDEN

| Art.nr. | | Aantal verpakkingen |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|
| K101A | Kort T-stuk maat 27 mm | 16 |
| K116A | Hoekstuk doorlopende staander maat 27 mm | 4 |
| K133A | Plastic inslagdop maat 27 mm | 5 |
| K161A | 90° kruisstuk maat 27 mm | 6 |
| K125A | Kniestuk maat 27 mm | 4 |




Buizen Ø27 mm*

| Lengte: | aantal: |
|---------|---------|
| 2000 mm | 2 |
| 1000 mm | 2 |
| 750 mm | 4 |
| 500 mm | 2 |
| 250 mm | 4 |
| 800 mm | 4 |
| 860 mm | 3 |

Verder: inbusbouten, schroeven, een
inbusleutel en een ijzerzaag of slijpschijf.

MONTAGE

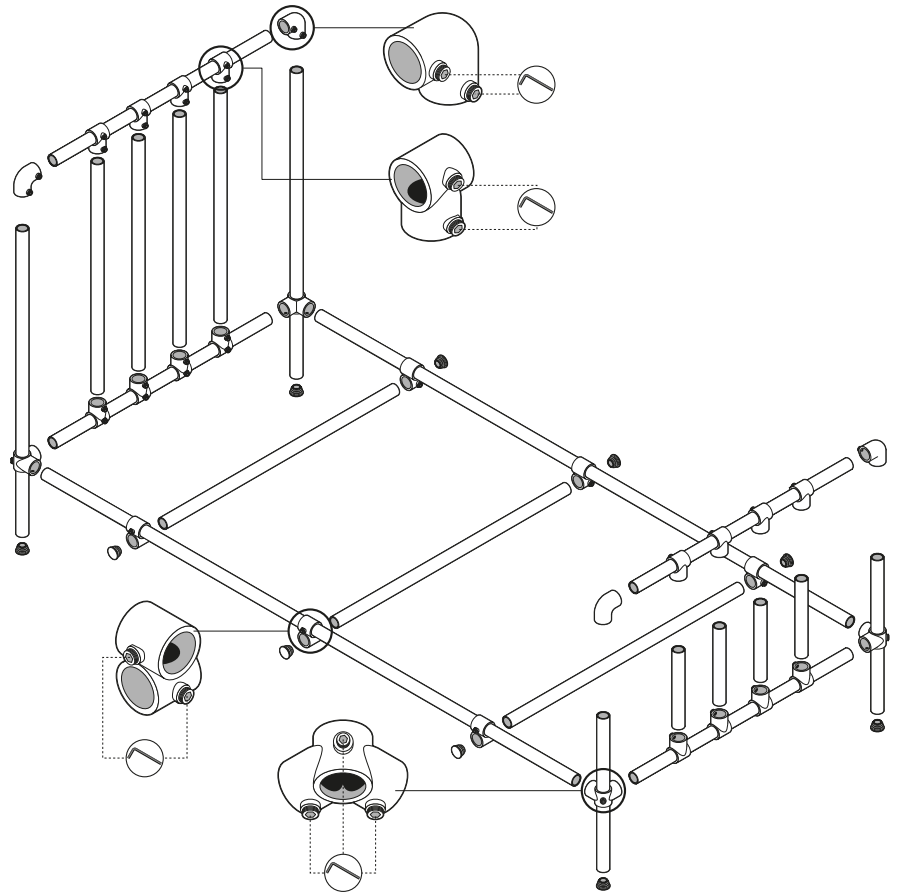

1. Begin met het hoofd- en voeteneind door de T-stukken (koppeling 101) op de liggers te schuiven. Verdeel ze zodat je gelijke vakken krijgt.
2. Plaats vervolgens de verticale buizen in de T-stukken en koppel zo de boven- en onderligger.
3. Maak het hoofd- en voeteneind af door de hoekstaanders te bevestigen. Gebruik hiervoor de kniestukken (koppeling 125) aan de bovenzijde en de hoekstukken (koppeling 116) aan de onderzijde.
4. Zet aan iedere lange ligger drie 90° kruisstukken (koppeling 161). Zorg ervoor dat de kruisstukken aan de linkerzijde precies tegenover die aan de rechterzijde zitten.

5. Plaats de lange voorgemonteerde liggers in de hoekstukken (koppeling 116) van het hoofd- en voeteneind.
6. Voor ondersteuning van de bedbodem, heb je drie liggers. Schuif deze aan twee kanten door de 90° kruisstukken en zet ze vast met de inbusbouten.
7. Werk de open buizen af met inslagdoppen (133), draai alle inbusbouten nog eens goed vast en je bed is klaar. Weltrusten!

* Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle koppelingen in grotere diameter nodig zijn.